


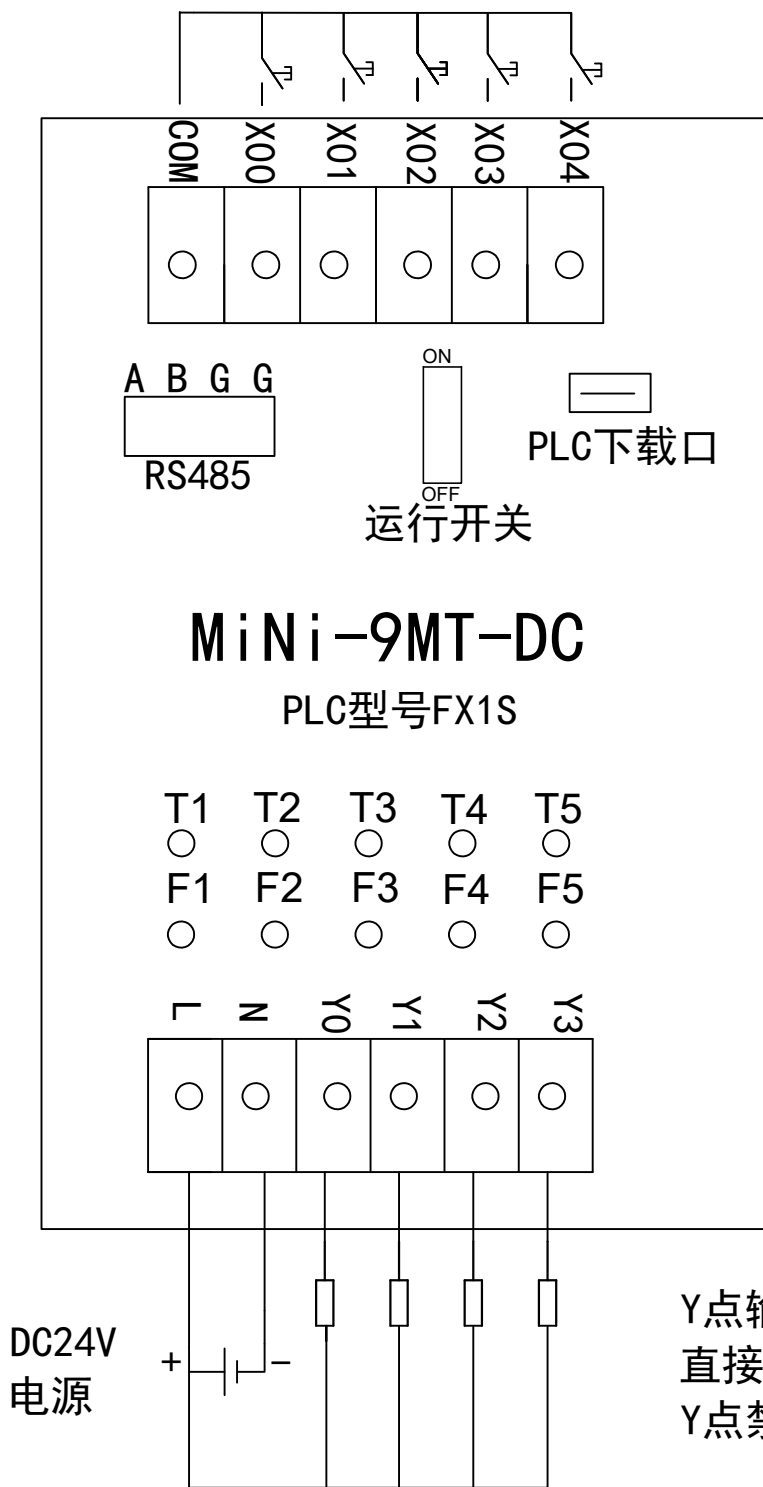

T1-T5对应Y11-Y15
F1-F5对应X11-X15

Y点输出时内部和电源负极导通
直接接负载，切记不要接反！！
Y点禁止接电源正极