


### 外部电源

直流或交流  
24V均可  
接口不分正负

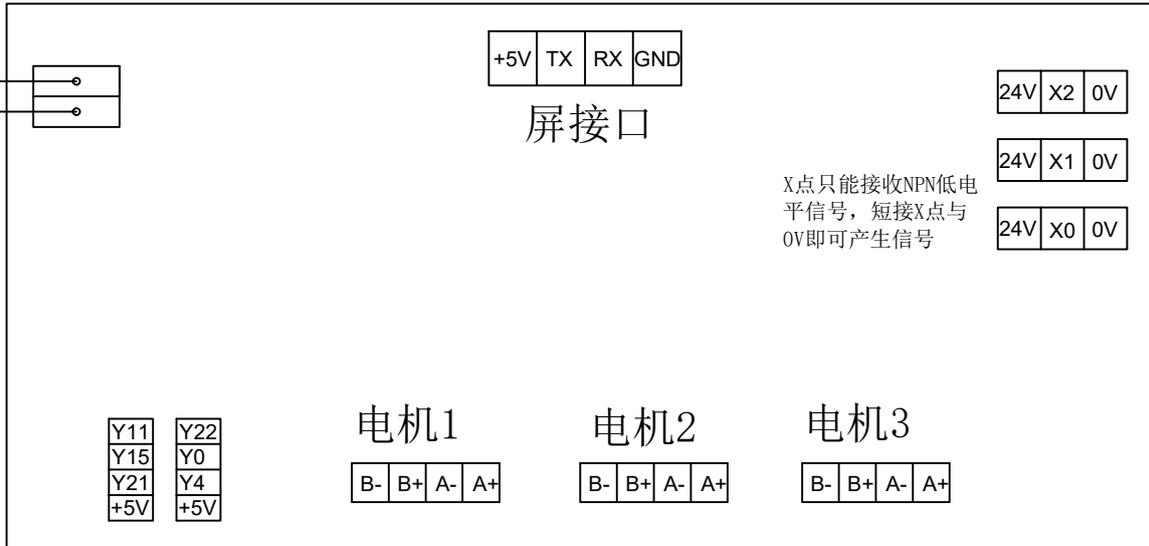

X点只能接收NPN低电平信号，短接X点与0V即可产生信号

电机1    电机2    电机3


Y10	Y14	Y20	使能
Y16	Y16	Y16	细分设置
Y12	Y12	Y12	细分设置
Y1	Y2	Y3	脉冲
Y5	Y6	Y7	方向
Y13	Y17	Y23	模式选择

### 细分设置表

Y16	Y12	
0	0	800
1	1	1600
0	1	3200
1	0	6400

电机输出有两种模式：1. 静音 2. 性能

默认是静音模式（对应Y点为0），扭矩不足时，  
可以调整为性能模式（将对应Y点置位为1）

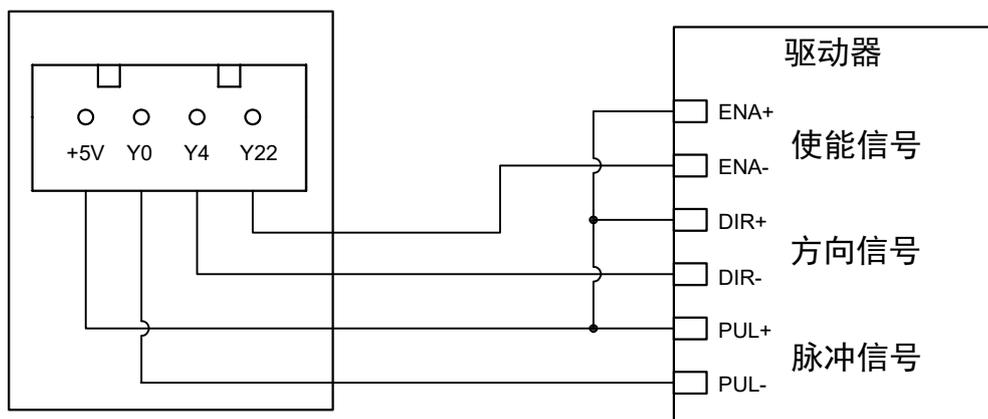

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--